

Christianiabikes Y-sele montering


Tag et A4 papir og lav din egen skabelon

1. Udmål og marker hvor de 3 prikker skal være på et A4 papir.
 - Vigtigt du udmåler fra bunden og højre side af papiret!
2. Når skabelonen er færdig kan du sætte skabelonen på bagpladen som på billedet i den side ysele skal sidde, og bore 3 huller ud for hver prik.
3. Bolt udefra med stor skive (kasse) sorte plasticskive,- y-sele, lilleskive og møtrik.

OBS. Denne skabelon er til højre side, set bagfra ved sadlen! (Se billede)

Skal der monteres 2 stk. eller skal den sidde i venstre side skal skabelonen spejlvendes!

Har du allerede en y-sele siddende så tjek hvad mål den er monteret med!

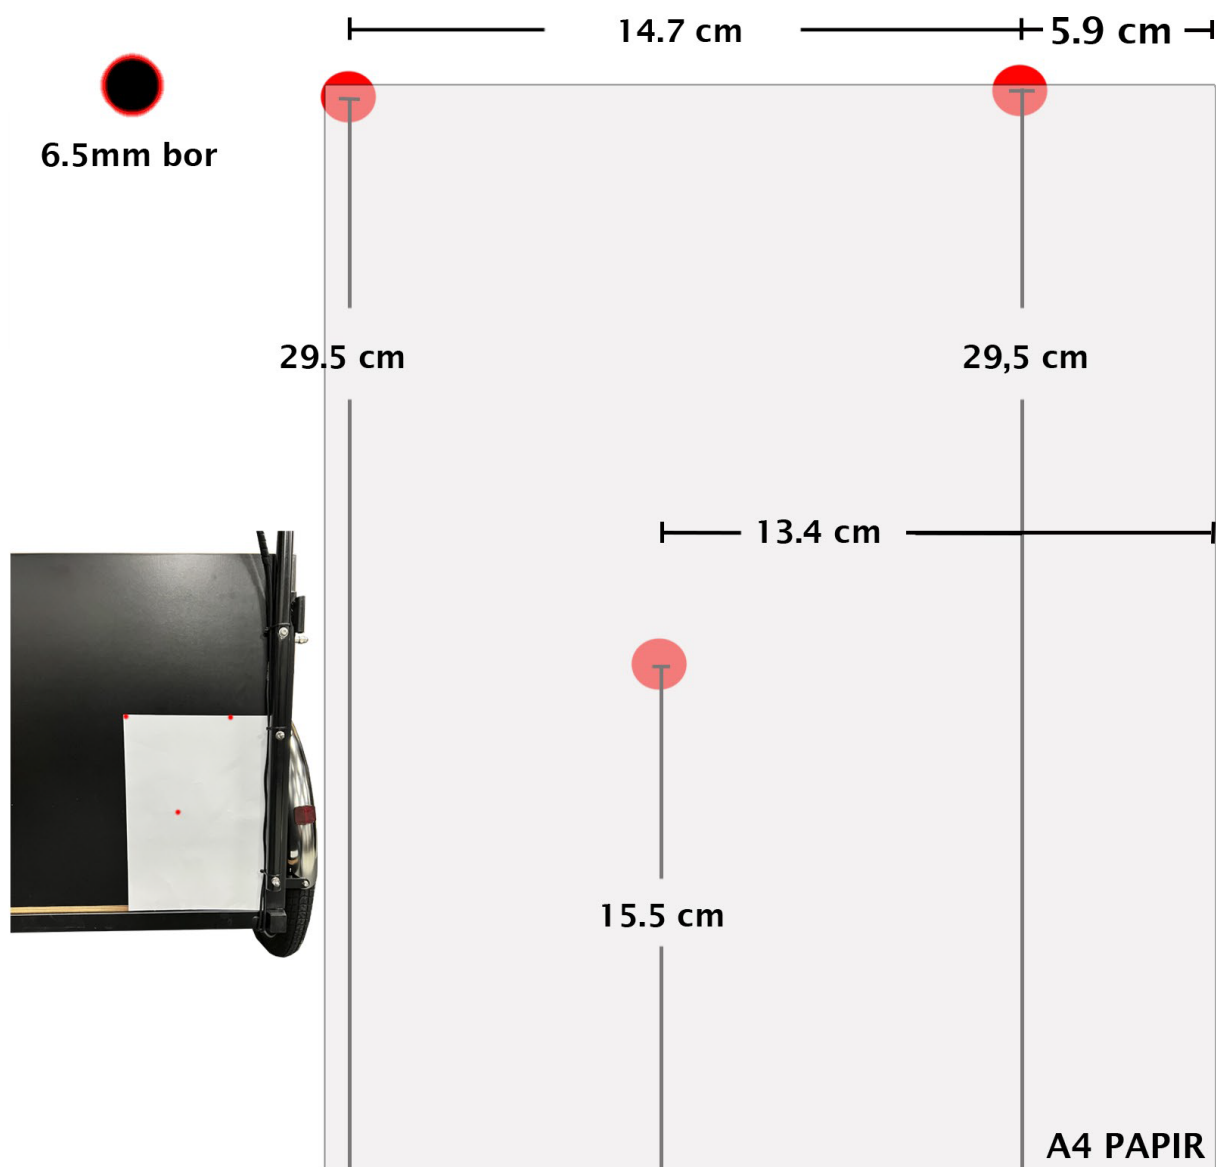

LADCYKLEN.DK

© copyright. All Rights Reserved

Vejledningen gives med forbehold for eventuelle fejl og er på eget ansvar.