


Christianiabikes klapsæde montering

Tag et A4 papir og lav din egen skabelon

1. Udmål og mærk hvor de 3 prikker skal være på et A4 papir.
 - Vigtigt du udmåler fra bunden af papiret!
2. Når skabelonen er færdig kan du sætte skabelonen på gulvet, på det ønskede sted klapsædet skal sidde og bore 3 huller ud for hver prik.
3. Tag klapsædet og sæt de 2 bolte igennem de øverste huller, tag derefter de sorte plast / mellem-skiver på og så Y-selens 2 skulderender og møtrik.
 - Husk Y-selen skal krydse hinanden.
4. Sæt puden på klapsædet og før yselen igennem pudens hul og under klapsædet og sæt den fast med den medfølgende bolt og møtrik. Bolt udefra med stor skive,- sorte plastskive,- Y-sele, lille skive og møtrik.

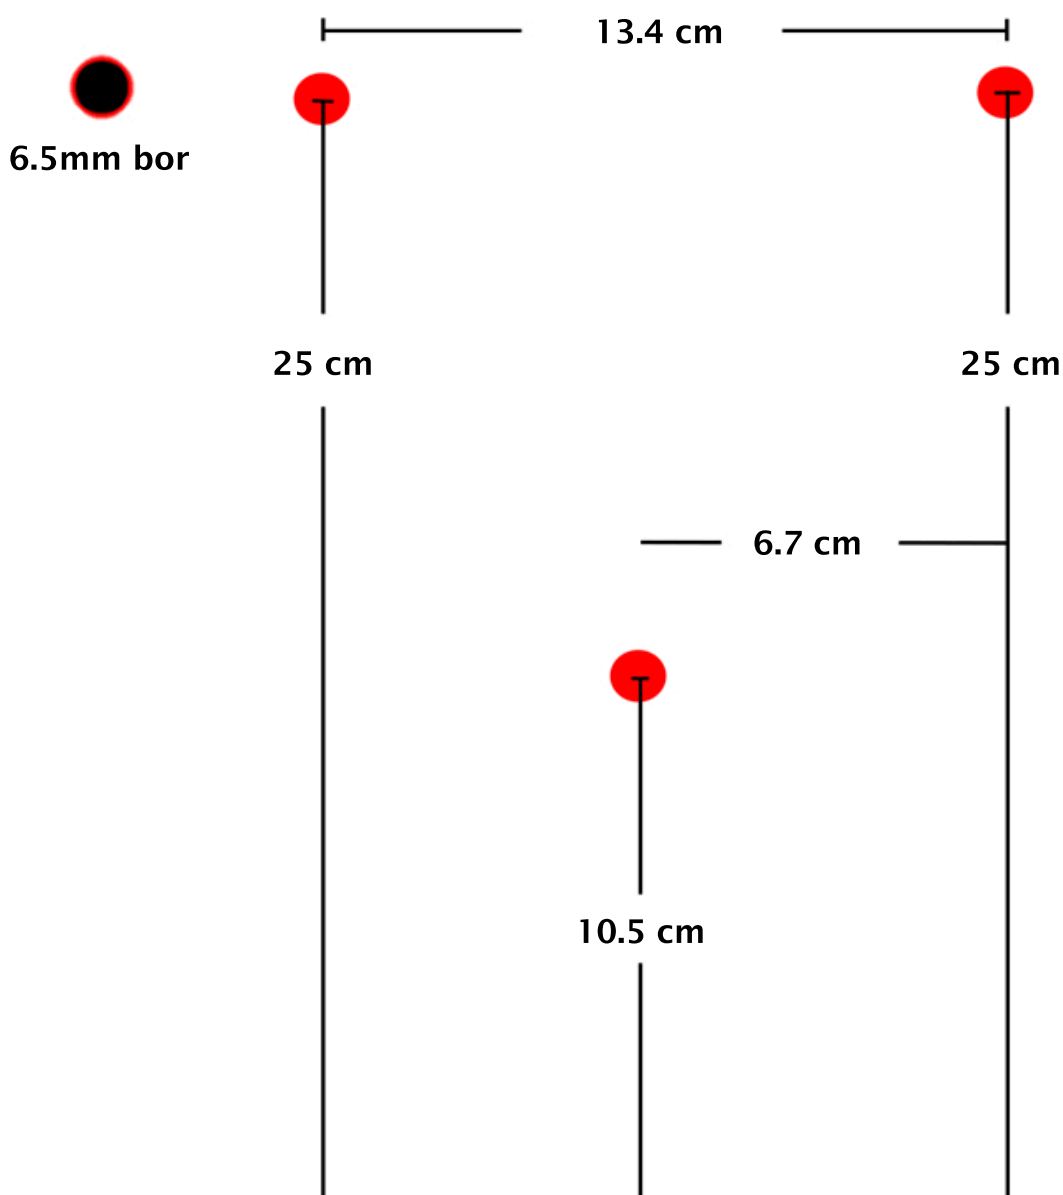

LADCYKLEN.DK

© copyright. All Rights Reserved

Vejledningen gives med forbehold for eventuelle fejl og er på eget ansvar.