


Sådan frigør du dit XL7 batteri


hvis håndtaget er faldet af




1. Hvis bagpladen eller baglygten stadig sidder på, så fjerner du den ved hjælp af en lille skruetrækker og skubber pladen/lygten ned (husk at frigøre eventuelle ledninger). Er din bagplade eller baglygte allerede væk, så forsæt til trin 2.

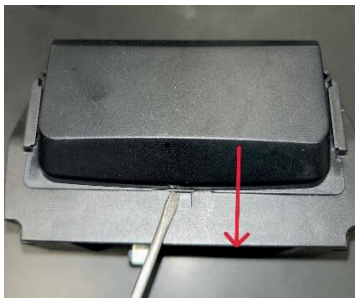

2. Lokaliser "låsemekanismen" for håndtaget og før en skruetrækker (eller lign.) ind for at "skubbe" mekanismen så du kan skubbe/trække batteriet ud

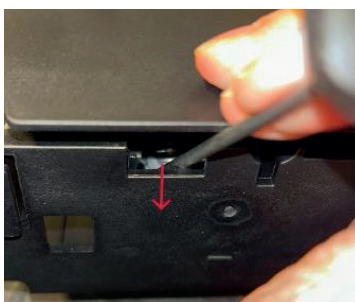

3. For at skifte bagenden, skal du skrue de 4 skruer ud af bagenden. Skruerne er placeret i hver hjørne. Når skruerne er fjernet kan du fjerne bagenden (husk at frigøre eventuelle ledninger)

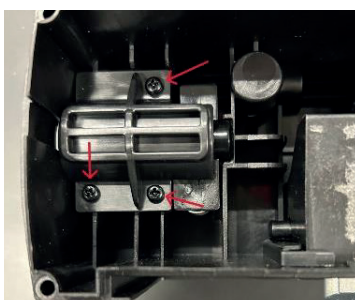

4. Du skal have flyttet din batterilås over i den nye bagende. Det gør du ved at vende bagenden om og løsne de 3 skruer. Herefter afmonteres holderen til låse cylinderen.



5. Den gamle låsecylinder holder monteres i den nye bagende, og det hele samles i omvendt rækkefølge. For at "løsne" håndtaget så du kan foretage trin 1. på den nye bagplade, skal du dreje "låsemekanisme enden" i bagenden mod højre, så håndtaget frigøres. Herefter foretages trin 1, 4, bagenden påskrues igen på batteriet, håndtaget genmonteres og bagpladen skubbes på plads.

LADCYKLEN.DK

© copyright. All Rights Reserved

Vejledningen gives med forbehold for eventuelle fejl og er på eget ansvar.